

目錄 Contents

01	設備外觀	3
02	呼叫對講	4
03	呼叫管理中心	4
04	保全防護(啟動、關閉)	5
05	影像監控	6
06	訊息服務	6
07	系統設定	7
08	訪客錄影	8
09	對講紀錄	8
10	門口機操作說明	9



1	電源工作燈	5	專用SD卡
2	液晶螢幕	6	工程人員使用
3	MIC	7	電源開關
4	緊急求救按鈕		

02 呼叫對講



說明：

(首頁)呼叫對講 → 輸入房號 → 點選”戶戶呼叫”

(首頁)呼叫對講→點選”勿打擾” 提供靜音、限時及正常模式

PS:門口機依然可以呼叫室內主機

03 呼叫管理中心




說明：

首頁 管理中心直接點選

(首頁)通話對講→(不需輸入房號)直接點選”管理中心”

04 保全防護(啟動、關閉)

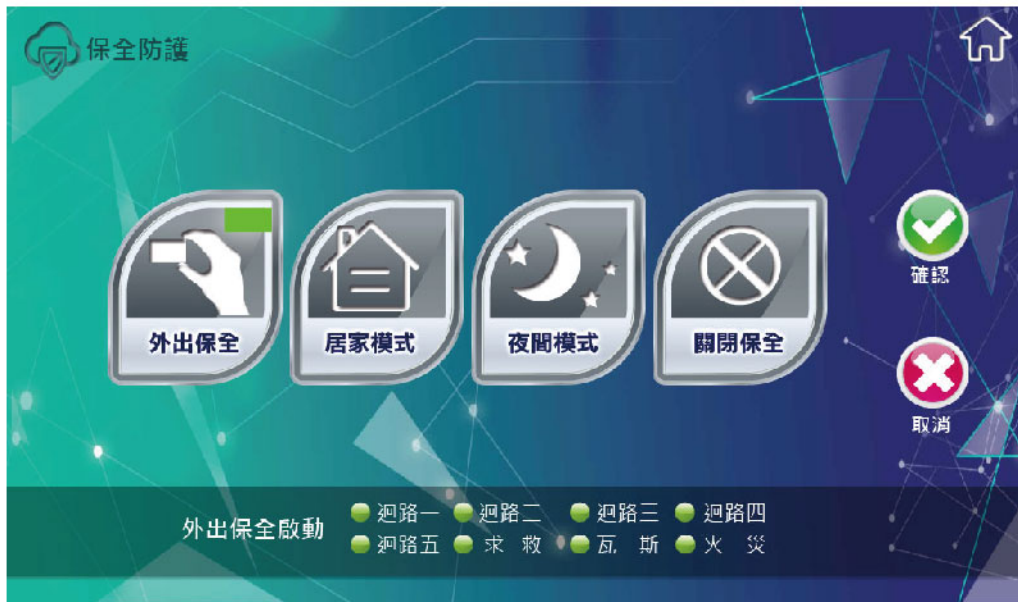


說明:

選擇保全模式(外出、居家、夜間)點選 ” 確認 ”
選擇關閉保全 點選 ” 確認 ”



說明:

輸入密碼 點選 ”  ”
關閉保全防護(預設保全密碼:1234)

05 影像監控



說明：

(首頁) 影像監控→可選擇監視住戶端的小門口機或是公設端的大門口機與攝影機

06 訊息服務



說明：


(首頁) 訊息通知→可選擇查看個人與社區訊息及瓦斯抄表



說明：

(首頁)系統設定→輸入密碼(預設密碼為1234)


7.1 系統設定-門口機**卡片**設定

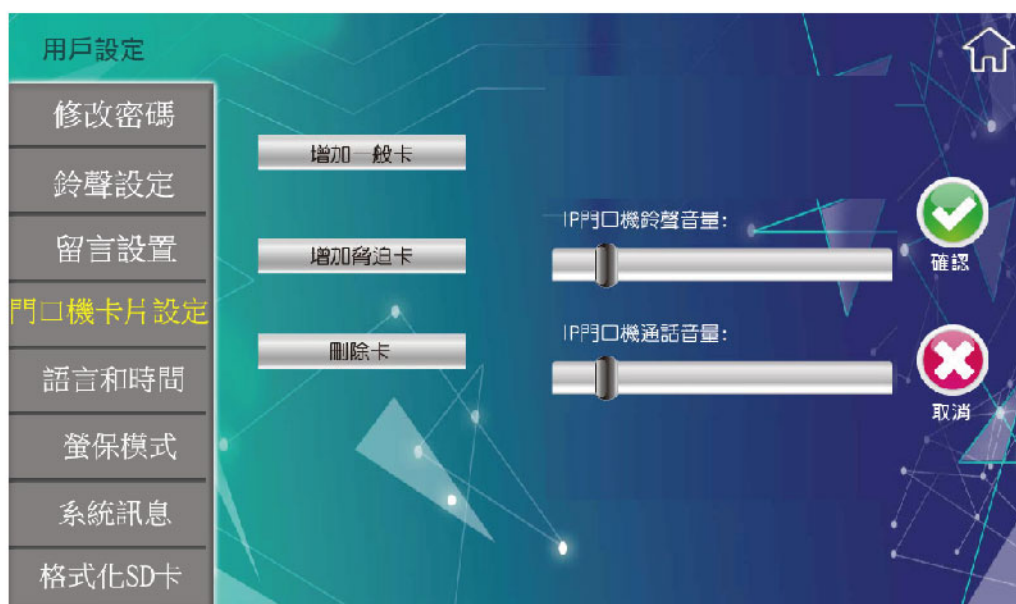

說明：

- (1) 增加一般及脅迫卡選擇後，依照小門口機語音刷卡
- (2) 此處可調整小門口機音量

08 訪客錄影

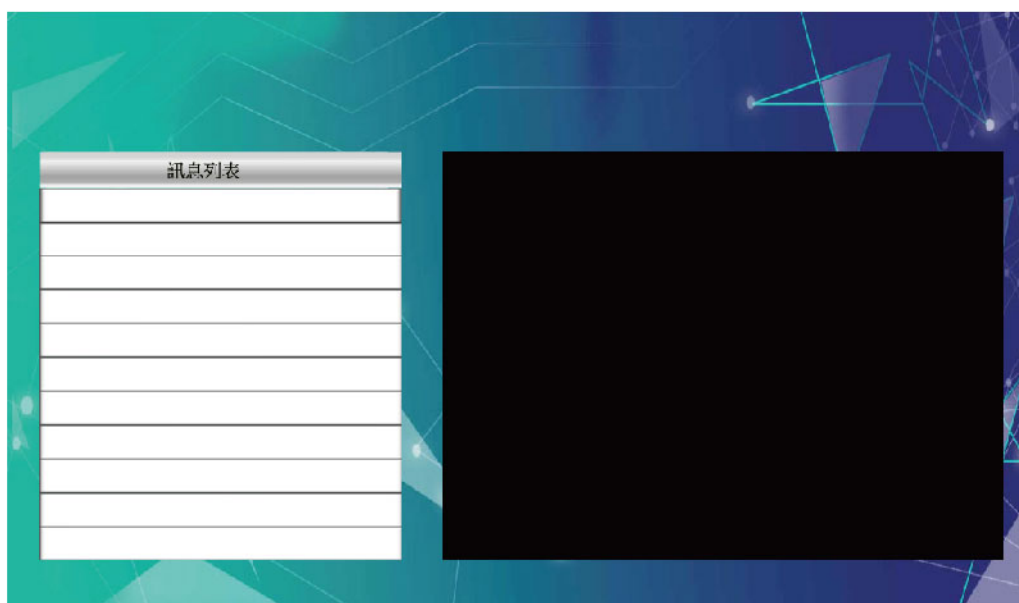

說明： (首頁)訪客錄影(需SD卡)→可選擇查看訪客呼叫的影像及聲音

09 對講紀錄



說明： (首頁)對講紀錄→可選擇查看主機的呼出及來訪的紀錄



說明：

IP兩鍵式別墅門口機

1. 訪客與住戶門口處壓下”門鈴鈕”，可與室內機通話。
2. 保全設定，住戶於回家或外出時，按下門口機右下方”保全設定鈕”後刷卡即可設定或解除保全。
3. 夜間或室外燈光不足裝況，門口機將自動啟動補光功能。