

HRS-R8前/後面板說明

POWER：
電源狀態，
恆亮代表電
源接續正常


STATUS：
連線狀態，閃爍代
表已開機完成。正
常運作為3~4秒慢
閃

LINE：
通話狀態，恆
亮表示使用中

HDD：
硬碟狀態，
恆亮表示使
用中

LAN：
區域網路，
恆亮表示與
區域網路設
備連結正常


WAN：
廣域網路，恆
亮表示與ADSL
數據機之連結
正常

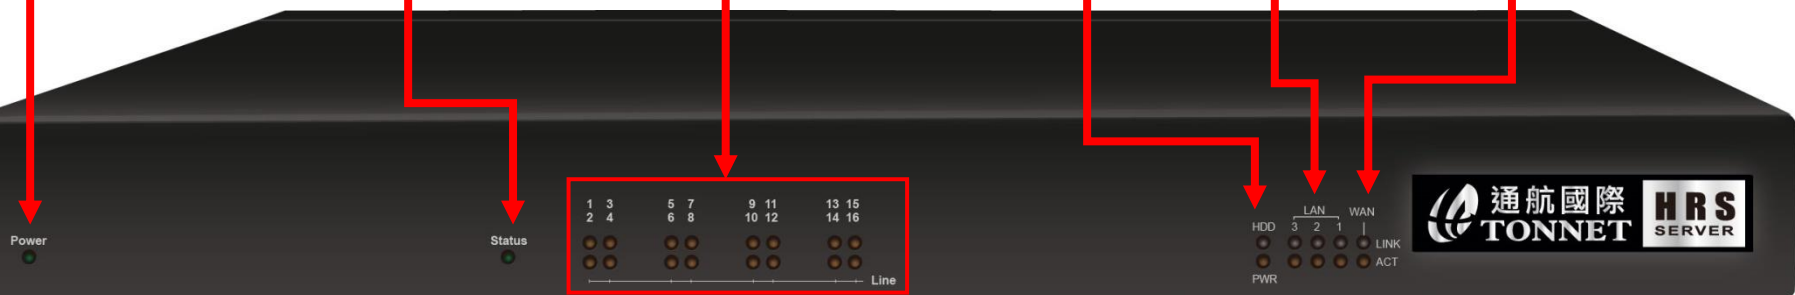

Monitor：
螢幕槽，連接
電腦螢幕

USB：
可連接滑鼠、
鍵盤、隨身碟

RS-232：
SMDR插槽，
連接交換機

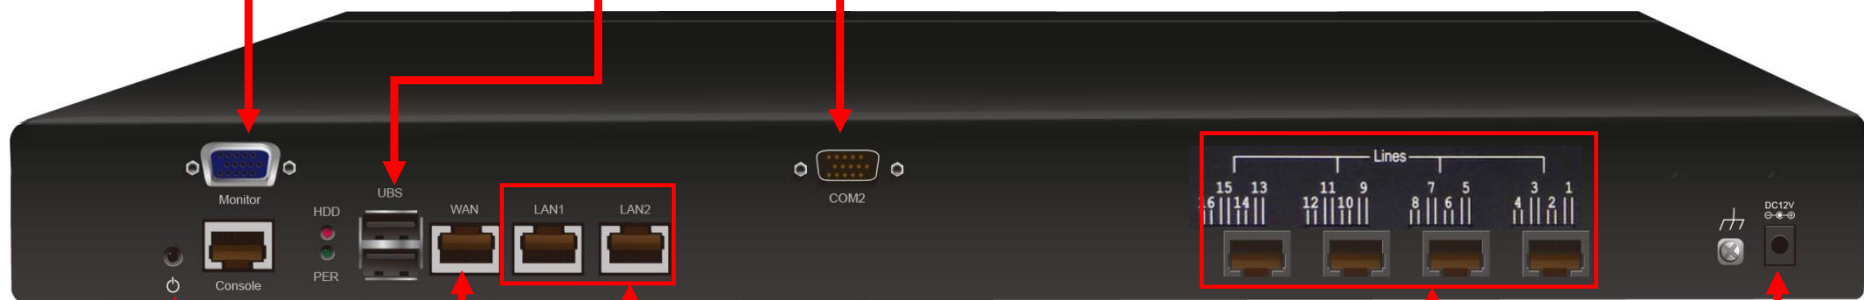

POWER：
電源鍵，
可直接關
機

WAN埠：
接ADSL
數據機

LAN埠：
接電腦或
HRG擴充
迴路

LINE：
RJ-45接頭，連接市話線
路，線路由右至左，總
共可錄16條外線

DC12V：
DC12V變
壓器輸入