



TD8/TD9話機障礙簡易排除

障礙狀況	障礙排除判斷
無電源 無動作 按鍵無作用 無螢幕顯示 燈號不亮	<ol style="list-style-type: none"> 1.先確認線路是否正常 2.確認交換機是否正常工作(運行燈快閃中) 3.後端線是否有鬆動，接觸不良 4.檢查任一按鍵是否有卡住 5.更換數位話機確認數位傳輸信號是否正常 6.以上如都正常，請將話機送修
送受話無聲	<ol style="list-style-type: none"> 1.檢查聽筒線是否有破損或鬆脫 2.替換其他話機聽筒測試是否正常 3.以上如都正常，請將話機送修
不響鈴	<ol style="list-style-type: none"> 1.先確認話機是否為勿打擾狀態，勿打擾狀態(勿擾燈慢閃)解除815# 2.內線互撥是否有鈴聲，如有鈴聲表示話機正常 3.響鈴時話機右上角著信燈是否有跟著閃亮，如有閃亮，表示話機故障
無法摘掛機	<ol style="list-style-type: none"> 1.確認掛勾彈性是否正常 2.摘機時掛勾是否彈至最高處，聽筒應有撥號音 如無撥號音表示無法摘機 3.手壓掛勾到底，聽筒應無撥號音，如有撥號音表示掛不斷

話機簡要說明

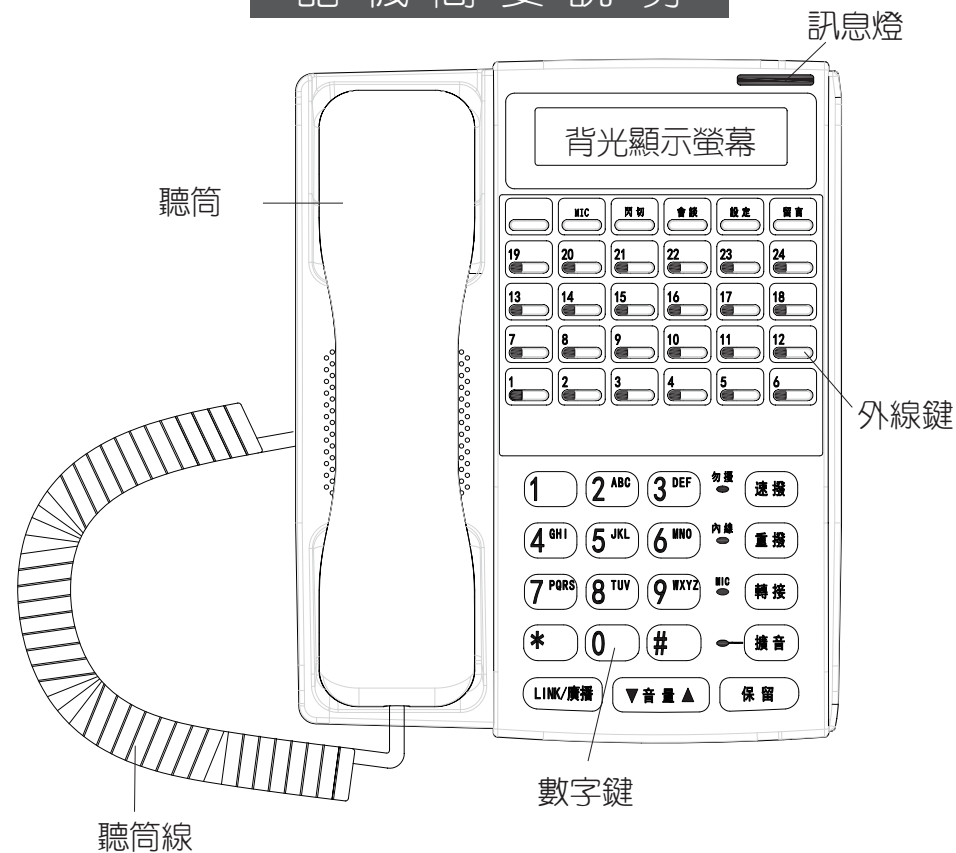

腳架安裝說明

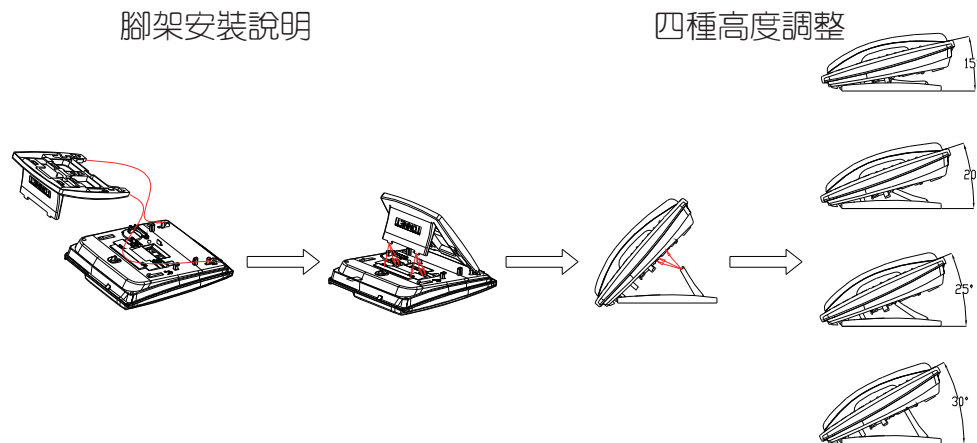

☎ 外線鍵 ☎ 單鍵速撥鍵 📞 拿起聽筒 🗣 交談 📞 掛下聽筒 🔊 音量 ▲ 喇叭、聽筒、響鈴、音量調整

功 能	操 作	備 註
外 線 撥 號	外線撥號(一) ☎ → [分機號碼] → 📞 → 🗣	
	外線撥號(二) ☎ → [分機號碼] → 📞 → 🗣	
	外線重撥 📞 → 重撥 → 🗣	
	自動重撥 擴音 → 重撥 → 📞 → 🗣	
個人速撥	設定 設定 → [9][8] → [△][△] → [分機號碼] → 保留	△△:速撥代碼 00~09:CCU 000-009:CCU2
	操作 速撥 → [△][△]	
系統速撥	設定 設定 → [0][0] → [分機號碼] → 保留 → [1][9] → [△][△] → [分機號碼] → 保留	△△:速撥代碼 10~99:CCU 100-999:CCU2
	操作 速撥 → [△][△]	
內 線 撥 號	聲音呼叫 📞 → [分機號碼] → [1] → 🗣	分機號碼2-4碼: 10 ~ 79 100 ~ 799 1000~7999
	振鈴呼叫 📞 → [分機號碼] → 🗣	
群體廣播	廣播 📞 → [#][△] → 🗣	△:0全體廣播 9外部廣播 1-8分群廣播
	應答 📞 → [*][#]	
應 答	自動應答 📞 → 🗣	
	分機代接 📞 → [*][△]	△:*同群代接 1-8分群代接
保 留	外線保留 保留	
	自我保留 保留[#][#]	
	保留應答 🗣 閃爍的綠燈	
	內線保留	設定 保留
解除 保留 → 🗣		
預 約	外線預約 外線忙線中 → 重撥	
	分機預約 分機忙線中 → 重撥	
轉 接	間接功能 保留 → [分機號碼] → 🗣 → 轉接 → 📞	
	直接轉接 保留 → [分機號碼] → 🗣	
會 談	與外線三方會談 外線通話中 → 保留 → ☎ → [分機號碼] → 🗣 → 會談	
	與內線三方會談 內線通話中 → 保留 → [分機號碼] → 🗣 → 會談	

功 能	操 作	備 註	
跟 隨	所有來話跟隨 擴音 → [8][4][0] → [分機號碼] → [#]	勿 擾 燈 快 閃	
	忙線跟隨 擴音 → [8][4][1] → [分機號碼] → [#]		
	無人應答跟隨 擴音 → [8][4][2] → [分機號碼] → [#]		
	外線跟隨內線 擴音 → [8][4][8] → [分機號碼] → [#]		需配合內建DISA卡
	外線跟隨外線 擴音 → [8][4][9] → [△][△] → [#]		CCU2版本 (含)以上 需配合內建DISA卡及程式設定 連線代碼:△△ 000~009:100~999
取消跟隨 擴音 → [8][4][0] → [#]	勿擾燈熄		
其 他	帳碼 操作 擴音 → [0] → [△][△][△] → [分機號碼] → [#]	CCU版本 △△△:000~255帳碼 需程式設定	
		操作 擴音 → [8][9][0] → [△][△][△] → [分機號碼] → [#]	CCU2版本(含)以上 △△△:00~99或000~999帳碼 需程式設定且先修改密碼才可用
	密碼 擴音 → [8][9][9] → 舊密碼[#] → 舊密碼[#]	CCU2版本(含)以上 舊密碼:起始值是任意數	
經理密碼 擴音 → [8][6][0] → [分機號碼] → [分機號碼] → [#]	組別0~9 2~6數密碼	(密碼需程式設定)	
勿打擾	設定 擴音 → [8][1][4] → [#]	(勿擾燈慢閃)	
	解除 擴音 → [8][1][5] → [#]		
內線留言 分機忙線中or無人應答 → 留言 → 對方留言燈慢閃			
留言回覆 🗣 → 留言 → 重撥			
話中警示 分機忙線中 → [4] → 對方喇叭發出二聲嘟嘟		(需程式設定)	
背 景 音 樂	設定 設定 → [#][△]	△:1~4內建音樂 5外部音樂	
	解除 閃切		
分 機 上 鎖	上鎖 擴音 → [8][6][2] → [分機號碼] → [#]	CCU版本	
	上鎖 擴音 → [8][6][2] → [#]	CCU2版本 (含)以上 需程式設定且先修改密碼才可用 修改方式:861舊密碼#新密碼# 舊密碼:起始值是任意數	
	解除 擴音 → [8][6][2] → [分機號碼] → [*]	1~6位數密碼	
單 次 定 時 鬧 鈴 提 醒	設定 擴音 → [8][5][0] → [HH] → [MM] → [#]	24小時制	
	解除 擴音 → [8][5][0] → [#]		
循 環 定 時 鬧 鈴 提 醒	設定 擴音 → [8][5][1] → [HH] → [MM] → [#]	24小時制	
	解除 擴音 → [8][5][1] → [#]		
來 電 留 言	來電留言向上查詢 留言 → 音量▲		
	來電留言向下查詢 留言 → 音量▼		
	刪除單一來電留言 留言 → 閃切		
	刪除全部來電留言 留言 → [*] → 閃切		
夜 切	設定 擴音 → [8][1][8] → [#]	需由值機台設定	
	取消 擴音 → [8][1][9] → [#]		